


3. En partant de l'entaille réalisée, tirer l'outil fermement vers soi en le maintenant fermé pour réaliser une entaille sur la longueur de fenêtre désirée 1. Réaliser une seconde entaille longitudinale à 180° diamétralement opposée à la précédente 2. Les entailles devront laisser apercevoir les renforts.

1.

2.

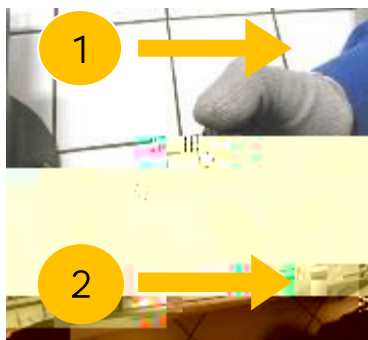

4. A l'aide d'une tenaille, amorcer la séparation des 2 parties de la gaine sur une vingtaine de centimètres au niveau du point d'arrêt afin d'assurer une bonne prise en main.



5. Propager cette séparation sur toute la longueur.



Accès en extrémité de Compact tube® / Compact tube® end access:

1. Pour retirer la gaine à l'extrémité, il faut la presser entre les 2 doigts sans la pincer avec les ongles, à la longueur désirée.





